

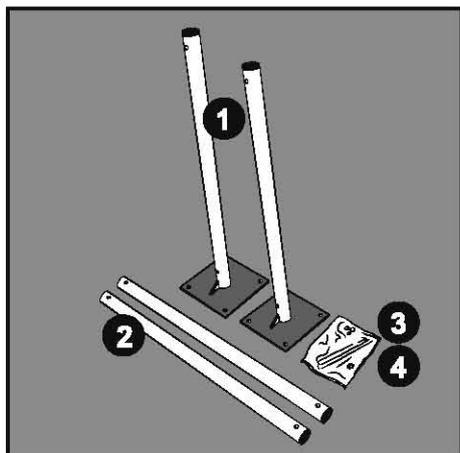


# Eurotendeur

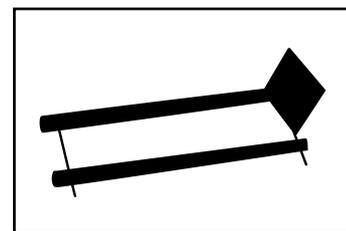

## 1/ L'ensemble :


- ❶ 2 potences murales
- ❷ 2 potences amovibles
- ❸ 4 tiges filetées
- ❹ 16 écrous dont 8 Nylstop (autobloquants).

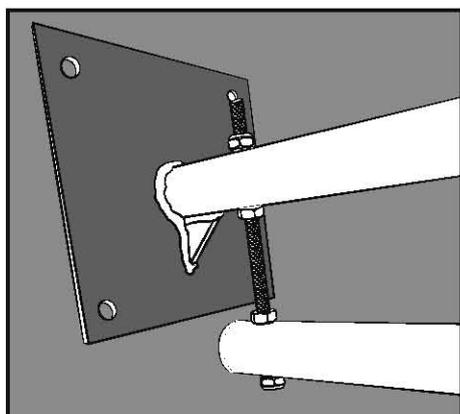

## 2/ Montage

► Fixer les potences sur le mur selon la hauteur du kakémono (prendre en compte la distance séparant les 2 potences amovibles), les équerres doivent être dirigées vers l'intérieur.

► Fixer la potence amovible supérieure avec le kakémono.

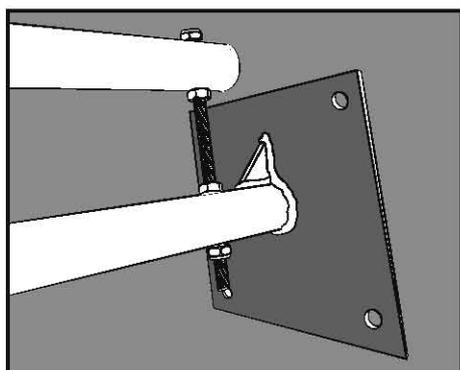

► Fixer la potence amovible inférieure avec une seule tige filetée (du côté du mur).

► Passer la potence amovible dans le fourreau du kakémono. Fixer ensuite la potence amovible en utilisant la deuxième tige filetée et les écrous prévus à cet effet.

► Régler la tension du kakémono en utilisant les écrous et en ajustant leur position sur les tiges filetées.

## 3/ Changement de kakémono

► Détendre le kakémono en desserrant les écrous et écarter les potences amovibles.

► Libérer le kakémono en dégageant les écrous situés sur les tiges filetées posées à l'extrémité (faire pivoter les potences amovibles «de l'intérieur» est beaucoup plus pratique).

► Changer le kakémono et le tendre de nouveau en procédant comme indiqué plus haut.