



Potence de rue

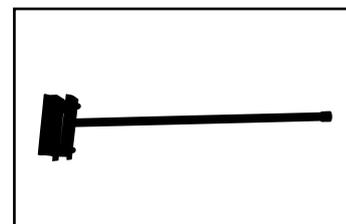

1/ L'ensemble

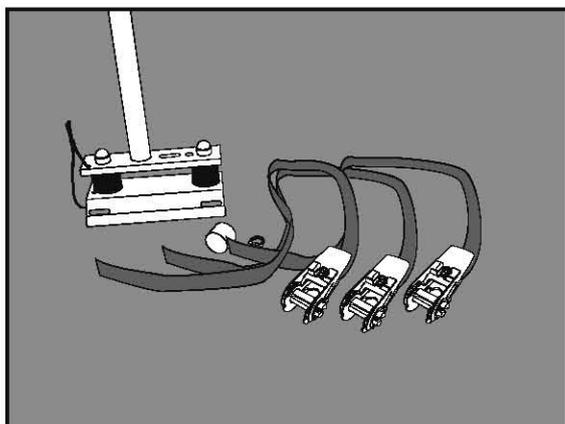

► La potence de rue est livrée avec les accessoires suivants :

POTENCE DOUBLE

- 4 sangles à cliquets (2 par potence)
- 1 bouchon





POTENCE SIMPLE (voir l'image ci-contre)

- 2 sangles à cliquets pour la potence
- 1 sangle à cliquets pour l'anneau « D »
- 1 anneau « D » en plastique
- 1 bouchon en plastique

2/ Montage de la potence sur candélabre

► Passer les sangles dans les fentes prévues à cet effet. Le cliquet doit se présenter à l'extérieur (image A).




► Sur le candélabre. Présenter la potence supérieure à la hauteur souhaitée (image B). ► Plier le cliquet et passer la sangle à travers son axe dans les fentes prévues à cet effet (image C). ► Tirer la sangle au maximum pour plaquer la potence sur le candélabre. Maintenir la sangle tendue. ► Enrouler la sangle et la tendre avec le cliquet (image D).

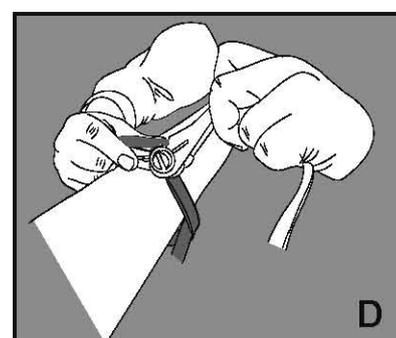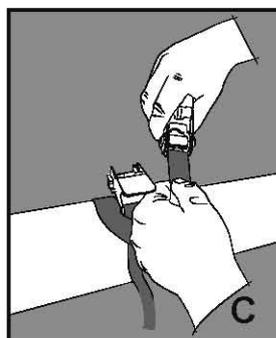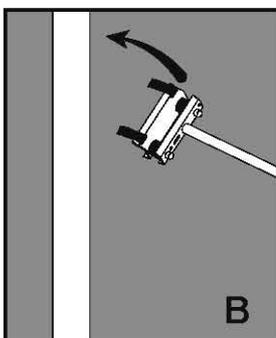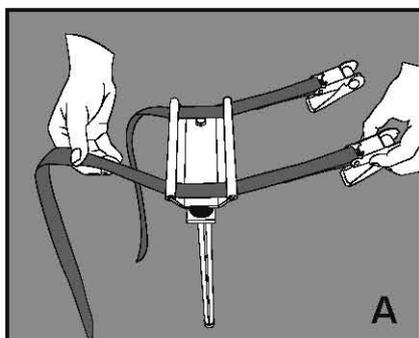

► Tendre la 2ème sangle à cliquets. Ajuster la position de la potence et bloquer les 2 sangles. Bien serrer.

► Passer le jonc du kakémono dans la gouttière de la potence.
► Mettre le bouchon sur la potence.


► Descendre la nacelle pour vous mettre au niveau inférieur de la voile.

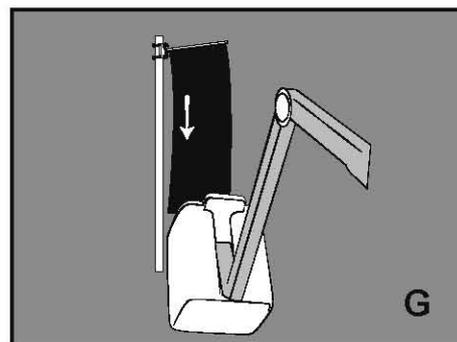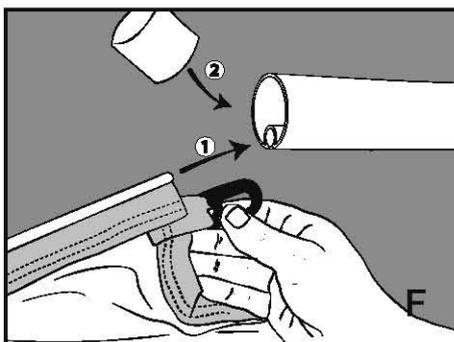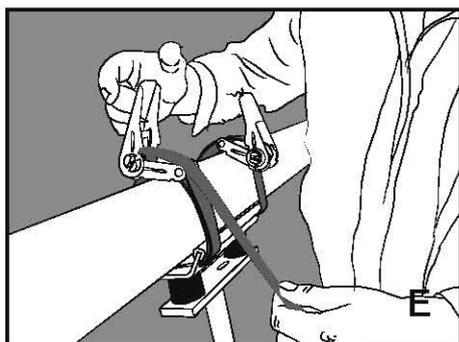


► La suite des opérations dépend du support choisi (potence simple ou double).

Potence double


► Sangler la potence. Passer le jonc du kakémono dans la gouttière de la potence. Mettre le bouchon.

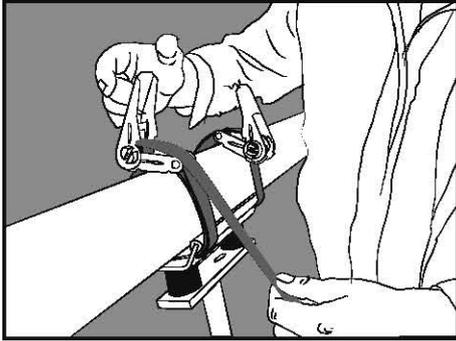



► Tendre le kakémono en le tirant vers le bas.

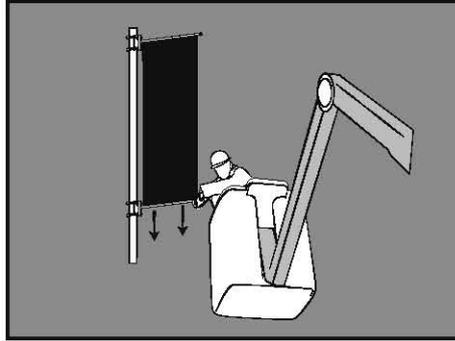

► Ajuster la position de la potence et bloquer les 2 sangles. Bien serrer (voir les étapes A - D)

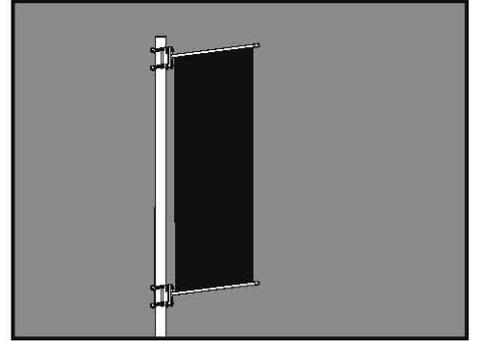


► Passer le mousqueton dans les fentes de la potence pour bloquer le kakémono dans le but d'assurer sa bonne tenue contre le vent.

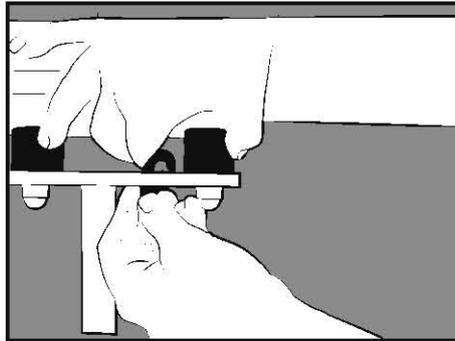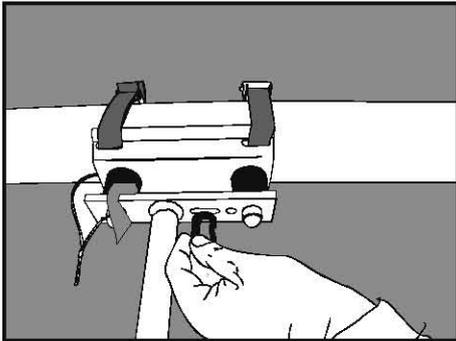


Potence simple

► Sangler la potence et enfile l'anneau « D » en plastique sur la sangle.

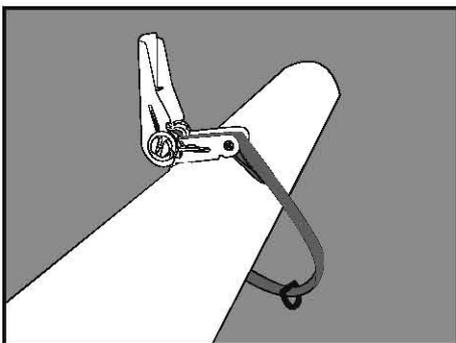


► Tendre le kakémono en le tirant vers le bas.

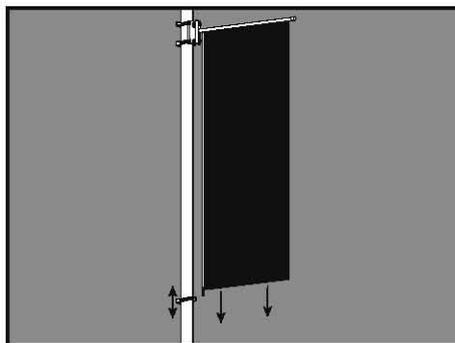

► Ajuster la position de la potence.

► Attacher le kakémono sur la potence. Le mousqueton doit être attaché sur l'anneau « D ».

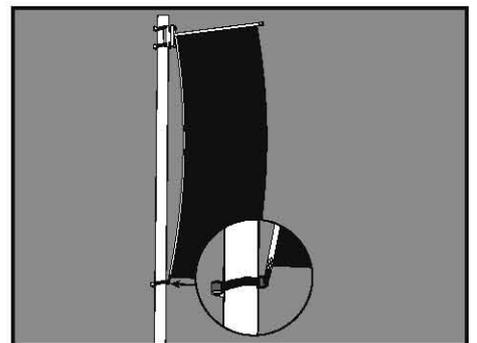

3/ Débloquer le cliquet (lors du démontage)

- Tirer le mécanisme de la manette.
- Ecarter la manette et la maintenir.
- Tirer le deuxième mécanisme.
- Tirer la sangle pour détacher le cliquet.

