

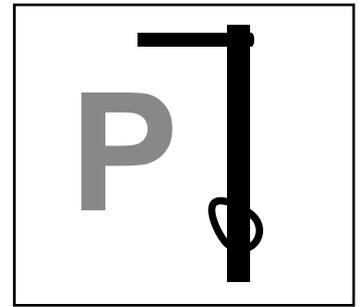
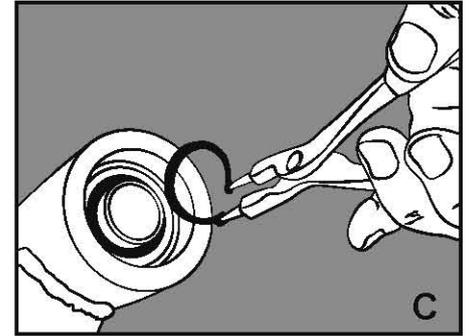


Mât polyester à potence

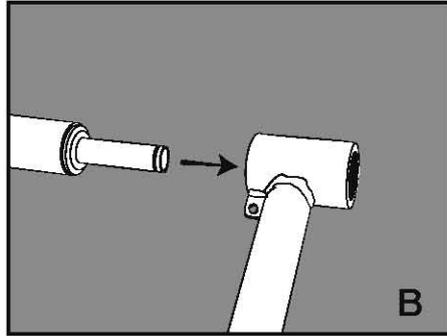

1/ Montage de la potence

► Emboîter la potence (image B) puis le CIRCLIP dans l'axe en tête de mât (prévoir l'outillage nécessaire) (image C).




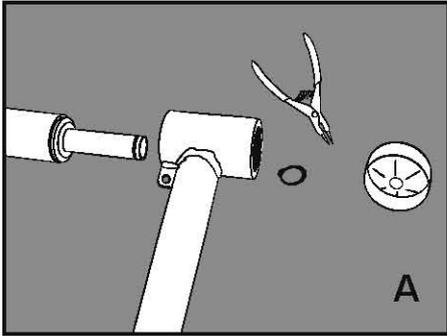


► Emboîter le bouchon de tête de potence à l'aide d'un maillet (image D).

► Enfiler le contre poids par la potence (image E).




2/ Montage du pavillon

► Faire glisser les sangles et le jonc par l'extrémité de la potence (images G et H).

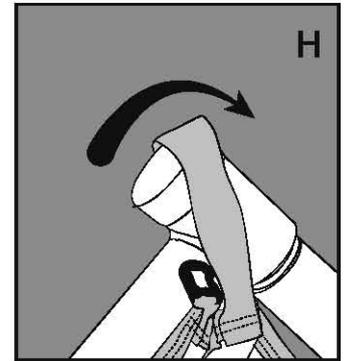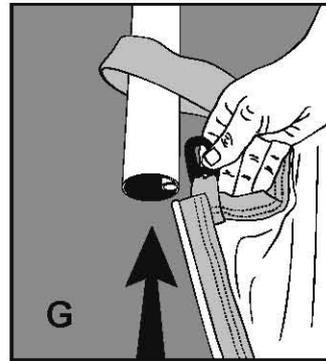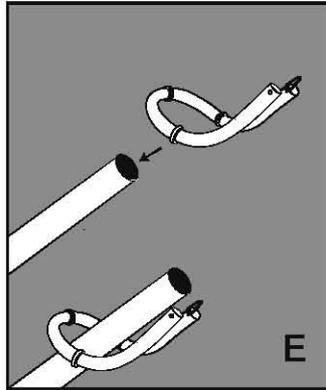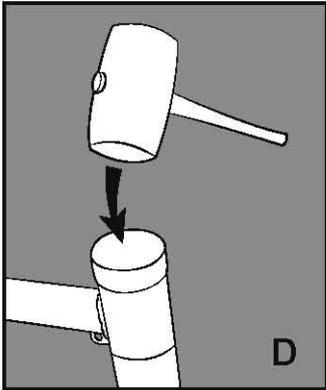

► Accrocher le mousqueton en plastique sur l'œillet de la potence prévu à cet effet. (image I). Bien pousser le mousqueton pour que celui-ci ne bouge plus.

► Emboîter le bouchon de bout de potence à l'aide d'un maillet (images J).
► Accrocher le mousqueton métallique du contre poids à l'anneau « D » en bas du pavillon (image K).

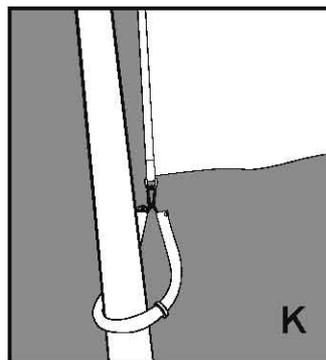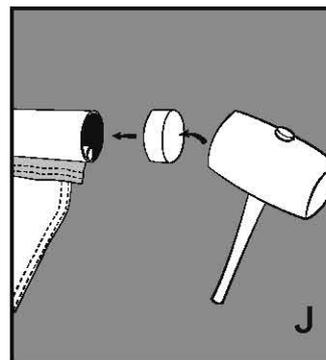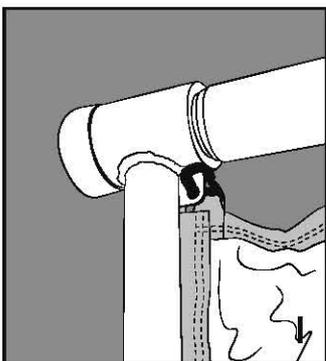

4/ Dressage du mât

► Voir la notice correspondante « Fixation Platine basculante ».