
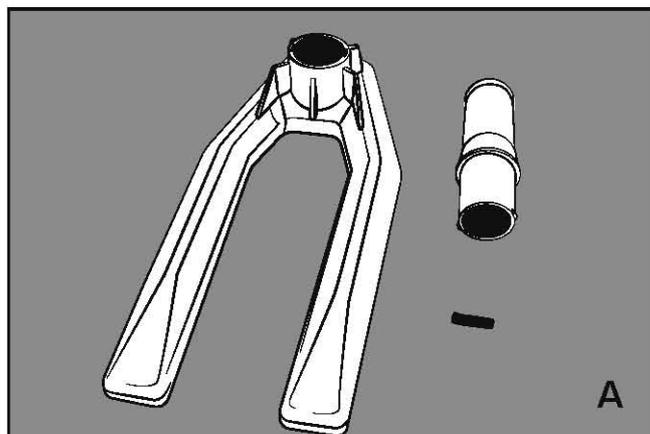


Pied AUTOCAL résine

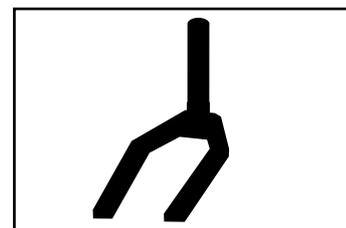




1/ Composition

Cette fixation AUTOCAL comprend les éléments suivants : pied en «U», tube « porte-mât », patte de blocage.

OUTILLAGE :
maillet en caoutchouc




2/ Montage

► Enclencher le tube « porte-mât » dans le pied en «U» (image B). ► Tourner jusqu'à la butée dans le sens des aiguilles d'une montre (image C). ► Introduire la patte de blocage dans l'encoche et l'enfoncer à l'aide d'un maillet en caoutchouc (image D).

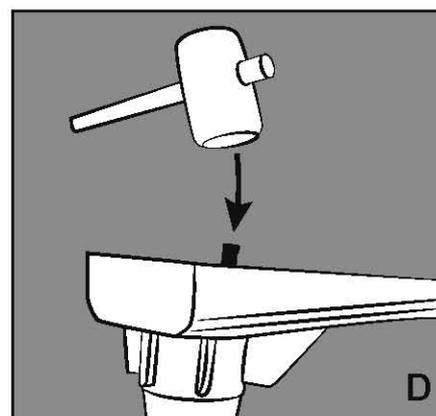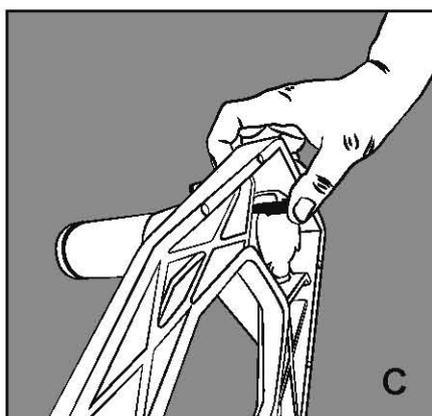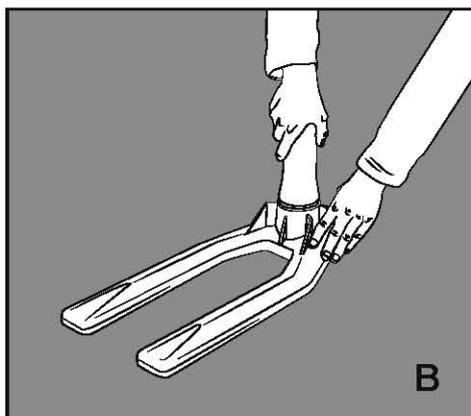

3/ Mise en place du Be fun® (pour Fun Line : Beach, Leaf et Atlas)

► Insérer le cylindre du Be fun® dans le tube « porte-mât » (image E).
► Introduire la bille rouge (image F). Votre pied AUTOCAL est prêt à recevoir le mât Fun line®.
► Rouler au pas et caler le pied autocal sous la roue avant du véhicule (image G).

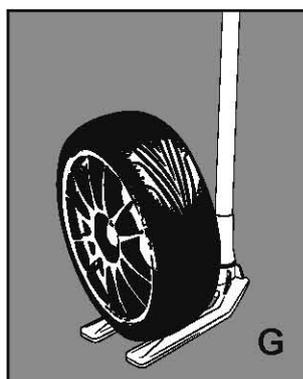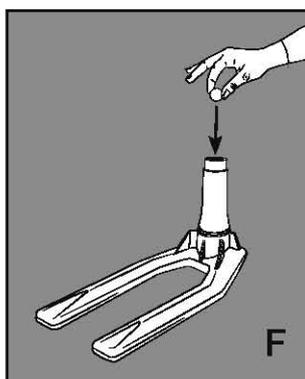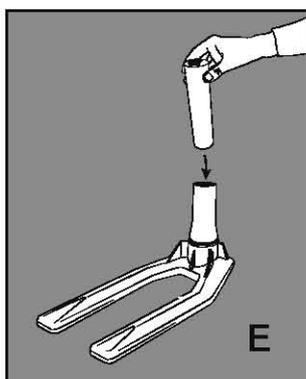

IMPORTANT :
par mesure
de sécurité,
retirez vos mâts
et drapeaux par
grand vent.