# Notice de montage | www.faber-france.fr


# Mât Jumbo Beach






A, B, C et D: tubes en aluminium


E et F: tubes en polycarbonate

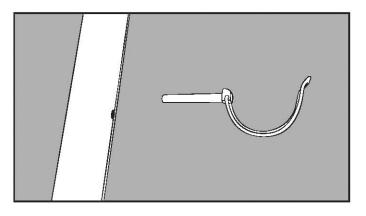


#### 1/ Montage du mât


- ► Retirer l'axe métallique pour débloquer le mât télescopique.
- ▶ Déboîter les six parties du mât :
- 2 tubes souples en polycarbonate
- 4 tubes aluminium.

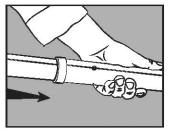

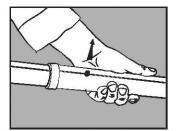


► Emboîter les éléments jusqu'à ce que le cliquet apparaisse et bloque le mât pour assurer la rigidité de l'ensemble (voir ci-contre).

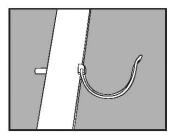


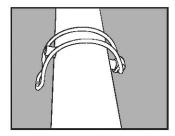

#### 2/ Montage de l'axe

- ▶ Passer l'axe dans le deuxième trou du mât aluminium (la première partie vient se loger dans la fixation au sol).
- ► Replier l'arceau vers l'intérieur.





### 3/ Montage de la voile

- ► Enfiler la voile sur le tube polycarbonate jusqu'au tube aluminium.
- ► Fixer le mousqueton de la voile sur l'axe métallique.
- ► Maintenir la tension de la voile avec une main et de l'autre main régler la patte velcro.

**IMPORTANT**: un mât Fun line® doit pouvoir tourner librement dans sa fixation. Il ne faut en aucun cas le bloquer sur un poteau ou une barrière à l'aide d'un collier de serrage.

\*LA PATTE AVEC
LE MOUSQUETON
EST PRÉRÉGLÉE,
vous pouvez néanmoins
l'AJUSTER
si vous le souhaitez

