

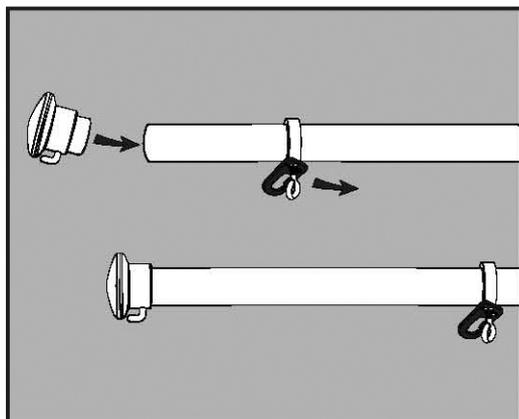


Mât de façade Ø 35 mm

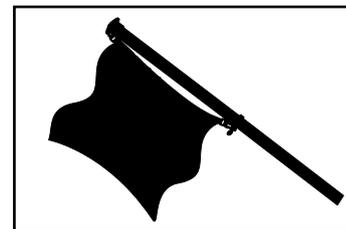



1/ Montage du mât

- ▶ Enfiler la bague de serrage (avec le mousqueton) sur le mât.
- ▶ Emboîter le pommeau sur le mât
- ▶ L'ensemble s'emboîte dans la fixation murale qui lui est destiné.

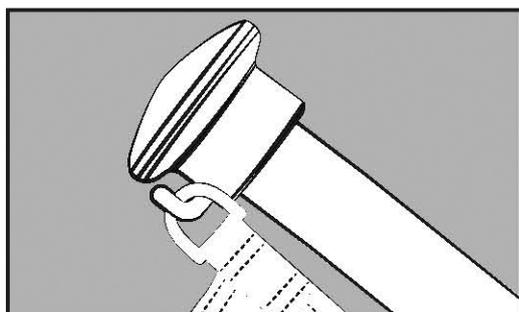

2/ Pose du pavillon

- ▶ Attacher le pavillon en passant l'anneau « D » supérieur dans le crochet du pommeau.
- ▶ Attacher le mousqueton sur l'anneau « D » inférieur du pavillon.

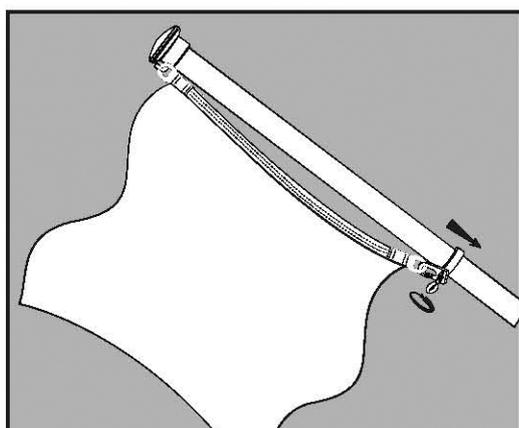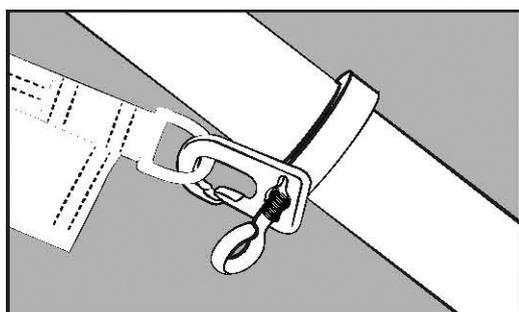

- ▶ Tendre le pavillon en faisant glisser la bague vers le bas et serrer la vis.