
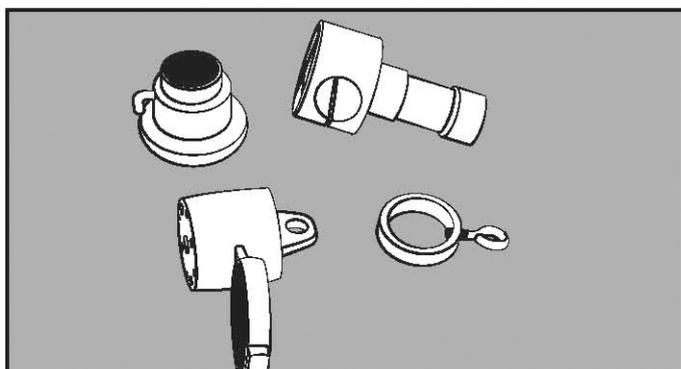




Mât télescopique CLIC CLAC

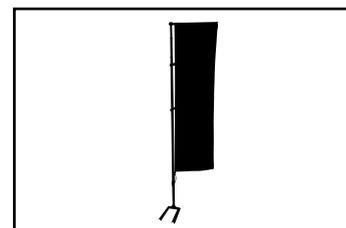

Le mât télescopique est livré avec les accessoires suivants :
1 pommeau standard, 1 pommeau pour potence, 1 contrepoids
et 1 bague avec vis de serrage.


Montage du mât

- ▶ Déboîter les trois parties du mât télescopique.
- ▶ Aligner les parties sur la rainure jusqu'à ce que le cliquet apparaisse et bloque le mât pour assurer la rigidité de l'ensemble.

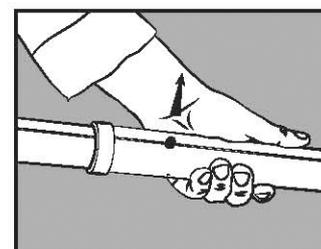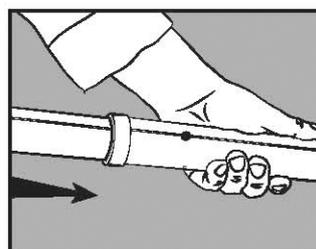


Mât télescopique CLIC CLAC standard - Montage du pommeau et du pavillon


- ▶ Emboîter le pommeau. Bien enfoncer (pas de colle nécessaire).

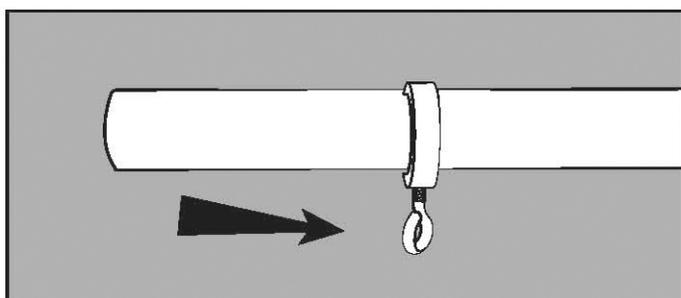


▶ Attacher le pavillon en passant l'anneau « D » dans le pommeau.

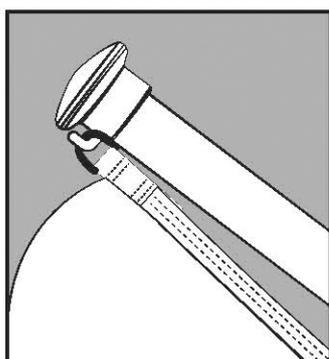

▶ Ajuster la hauteur selon le pavillon et serrer la bague avec la vis prévue à cet effet.

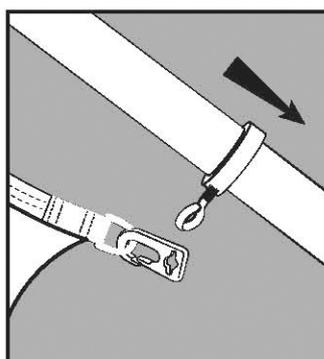


▶ Passer ensuite le mousqueton sur l'anneau « D » du pavillon, l'attacher sur la bague.

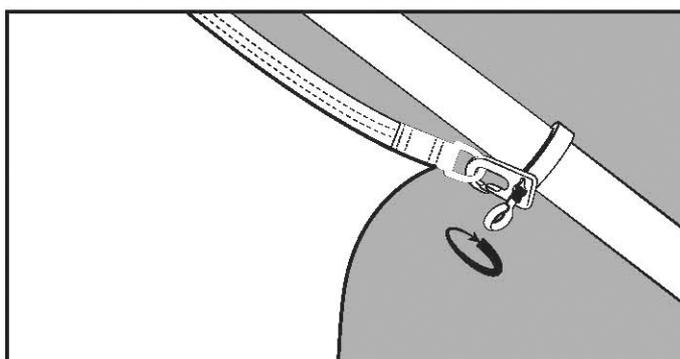


Remarque : il est possible d'utiliser le contrepoids à la place de la bague.

Mât télescopique avec potence Montage du pommeau autorotatif et du pavillon vertical


- Passer la potence dans le pommeau rotatif.

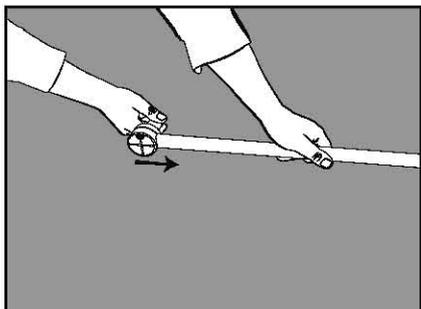



- Passer la potence dans le fourreau du pavillon.

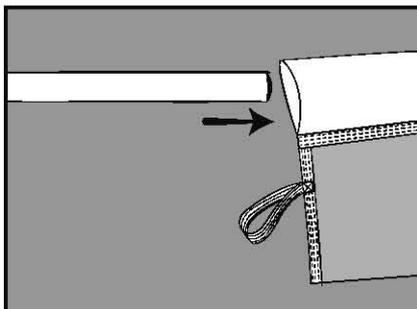

- Ajuster le pommeau sur la potence selon la largeur du pavillon.

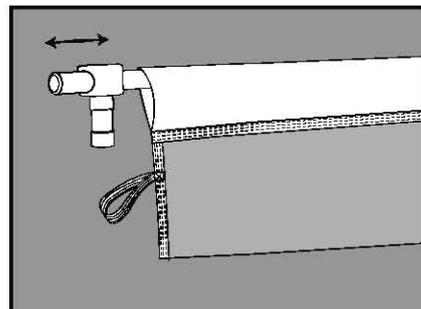



- Enfiler le contrepoids sur le mât télescopique.

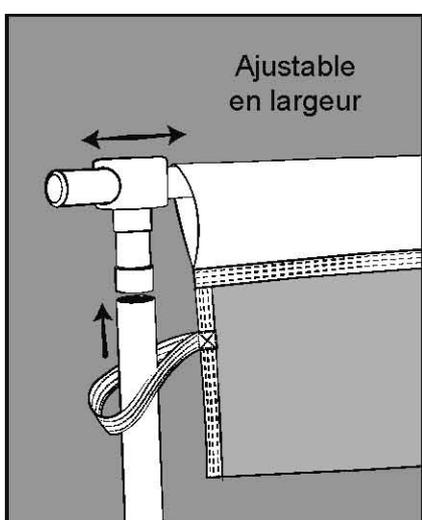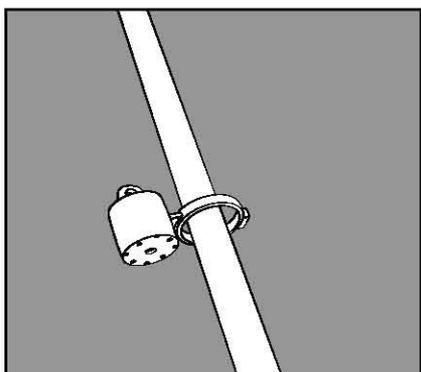

- Enfiler le pavillon sur le mât télescopique en passant les sangles (ou boucles) l'une après l'autre.

- Emboîter le pommeau rotatif dans le mât.

- Attacher le contrepoids sur le pavillon avec le mousqueton.

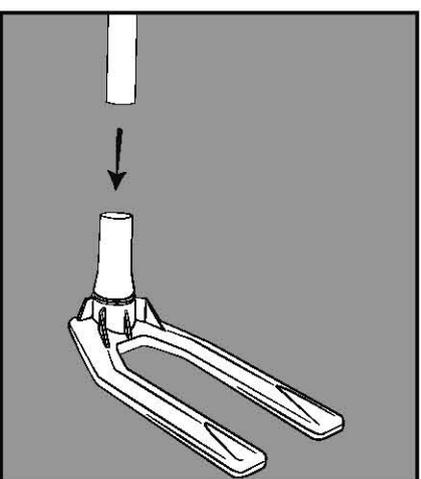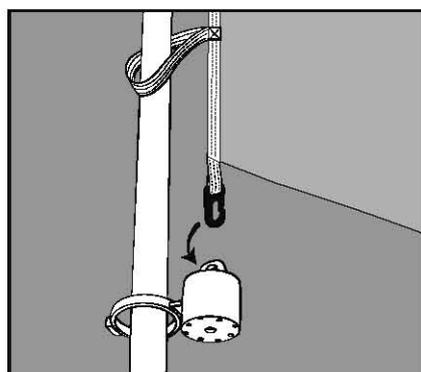

- Dès que vous avez fini de suivre ces instructions de montage vous pouvez emboîter votre mât télescopique standard ou à potence sur le pied AUTOCAL (voir notices correspondantes).

**IMPORTANT : par mesure de sécurité,
retirer vos mâts et drapeaux par grand vent.**