
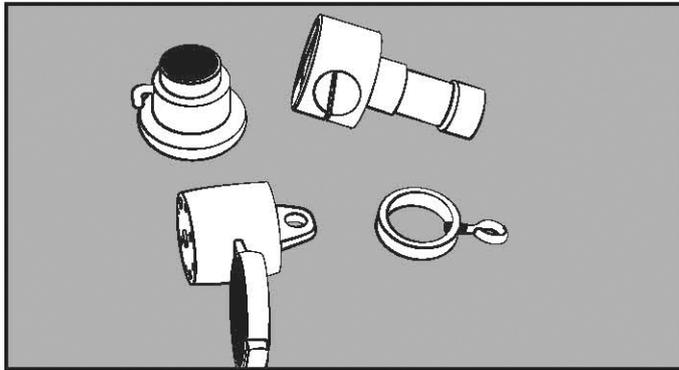


Notice de montage



Mât télescopique CLIC CLAC

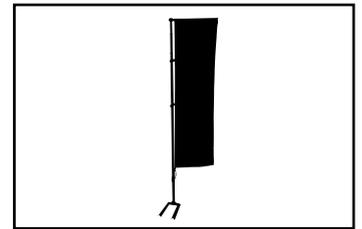

Le mât télescopique est livré avec les accessoires suivants :
1 pommeau standard, 1 pommeau pour potence, 1 contrepoids
et 1 bague avec vis de serrage.


Montage du mât

- ▶ Déboîter les trois parties du mât télescopique.
- ▶ Aligner les parties sur la rainure jusqu'à ce que le cliquet apparaisse et bloque le mât pour assurer la rigidité de l'ensemble.

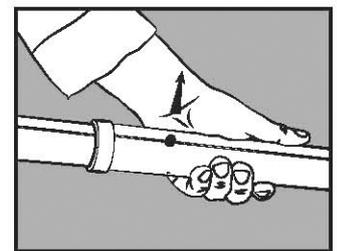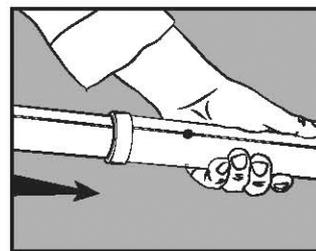

Mât télescopique CLIC CLAC standard - Montage du pommeau et du pavillon




- ▶ Emboîter le pommeau. Bien enfoncer (pas de colle nécessaire).

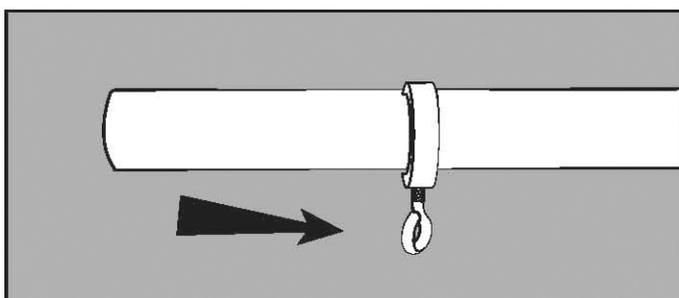

▶ Attacher le pavillon en passant l'anneau « D » dans le pommeau.

▶ Ajuster la hauteur selon le pavillon et serrer la bague avec la vis prévue à cet effet.


▶ Passer ensuite le mousqueton sur l'anneau « D » du pavillon, l'attacher sur la bague.

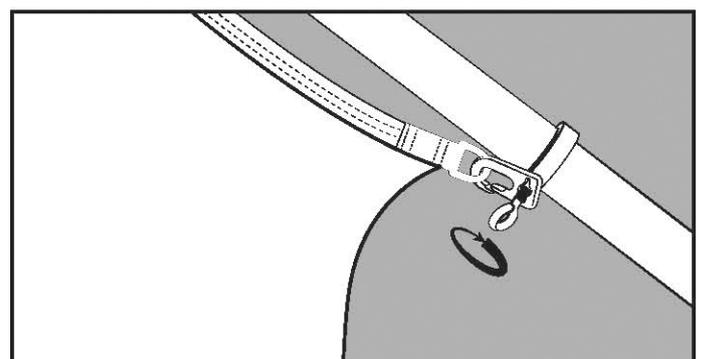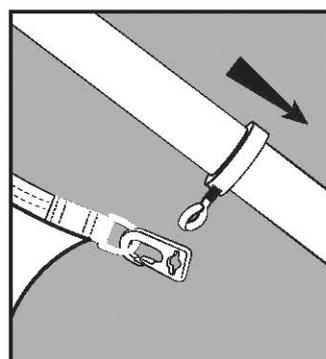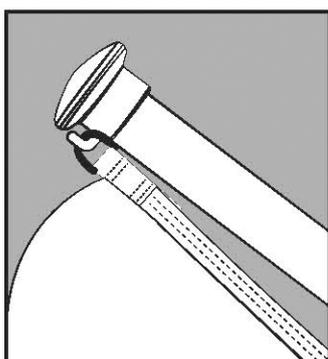


Remarque : il est possible d'utiliser le contrepoids à la place de la bague.

Mât télescopique avec potence Montage du pommeau autorotatif et du pavillon vertical


- ▶ Passer la potence dans le pommeau rotatif.

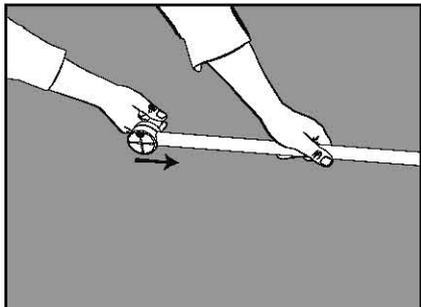



- ▶ Passer la potence dans le fourreau du pavillon.

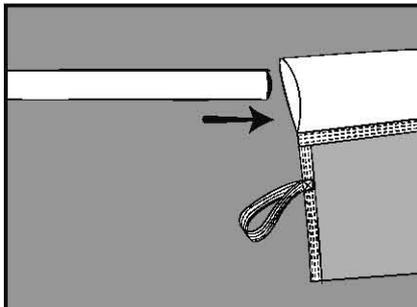

- ▶ Ajuster le pommeau sur la potence selon la largeur du pavillon.

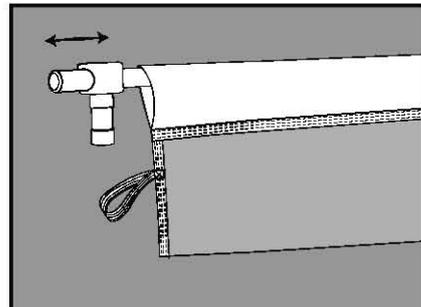



- ▶ Enfiler le contrepoids sur le mât télescopique.

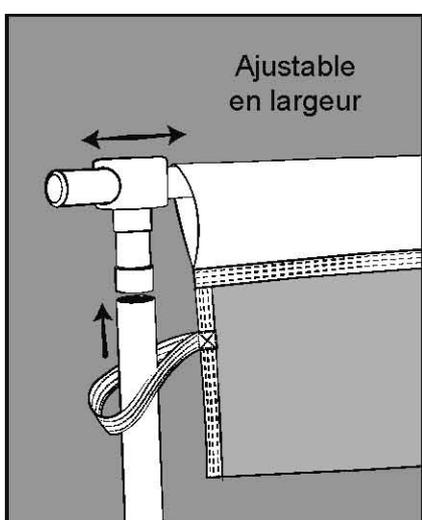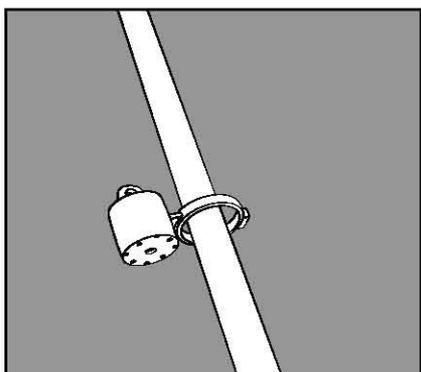

- ▶ Enfiler le pavillon sur le mât télescopique en passant les sangles (ou boucles) l'une après l'autre.

- ▶ Emboîter le pommeau rotatif dans le mât.

- ▶ Attacher le contrepoids sur le pavillon avec le mousqueton.

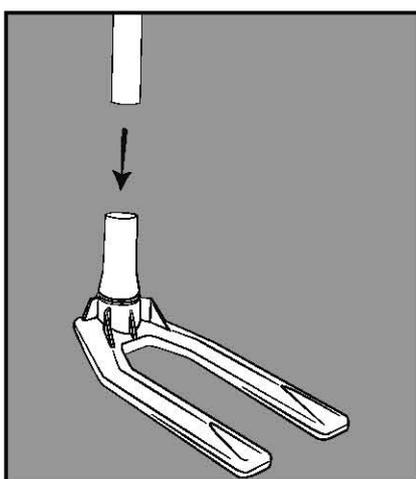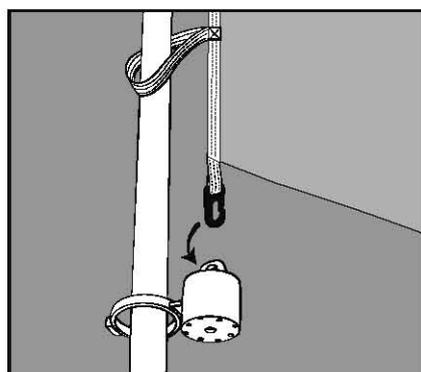

- ▶ Dès que vous avez fini de suivre ces instructions de montage vous pouvez emboîter votre mât télescopique standard ou à potence sur le pied AUTOCAL (voir notices correspondantes).

**IMPORTANT : par mesure de sécurité,
retirer vos mâts et drapeaux par grand vent.**