

Mât ALUMINIUM 6 à 10 m

Modèles : standard / à potence / antivol

FIXATION



FOURREAU

1/ Les fouilles

► Creuser un trou aux dimensions conseillées (voir l'annexe MASSIFS EN BETON).

2/ Préparation du fourreau


► Obturer l'ouverture en bas du fourreau pour éviter que le béton remonte pendant le séchage.

3/ Scellement


► Préparer un béton peu liquide pour faciliter la bonne tenue du fourreau pendant le séchage.

► Couler le béton jusqu'à ras bord du trou en laissant dépasser le fourreau de 2 à 4 cm.

► Contrôler que le fourreau est à niveau.

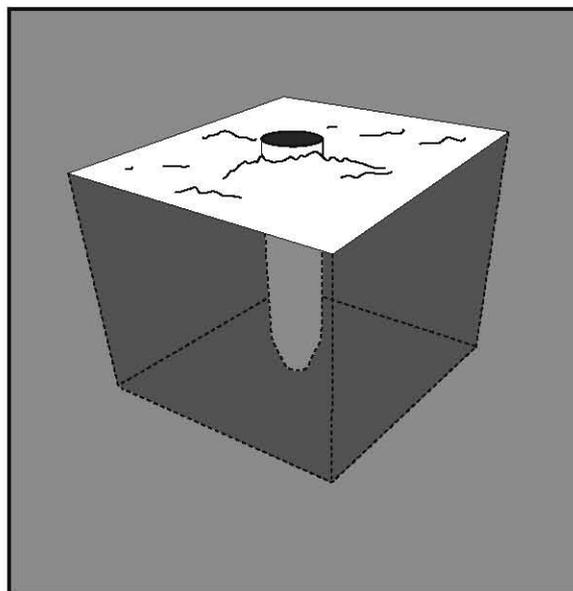

**IMPORTANT !
LAISSER LE MASSIF SECHER
21 JOURS**

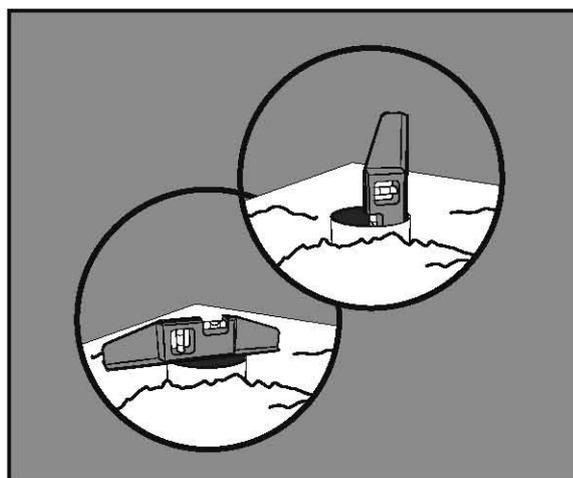

4/ Dressage du mât

► Selon le type de mât (standard, antivol ou à potence) se référer à la notice en annexe pour le montage des accessoires et du pavillon.

► Enfiler la bague par le pied du mât et présenter le mât dans le fourreau. L'enfoncer à l'aide d'un maillet.