

Mâts aluminium et polyester

Mât ALUMINIUM 6 à 8 m

Modèles : standard / à potence / antivol

FIXATION




MANCHON

1/ Les fouilles

- Creuser un trou aux dimensions conseillées (voir l'annexe MASSIFS EN BETON).

2/ Scellement

- Préparer un béton peu liquide pour faciliter la bonne tenue du manchon pendant le séchage.
- Couler le béton jusqu'à ras bord du trou et enfoncer le manchon jusqu'à la moitié de sa hauteur.
- Contrôler que le manchon est à niveau.

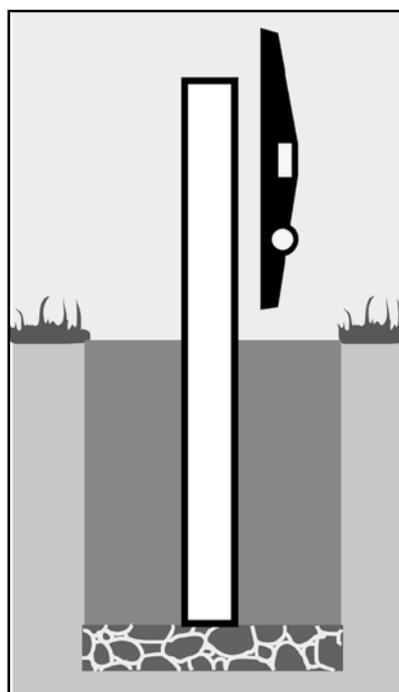

**IMPORTANT !
LAISSER LE MASSIF SECHER
21 JOURS**

3/ Dressage du mât

- Selon le type de mât (standard, antivol ou à potence) se référer à la notice en annexe pour le montage des accessoires et du pavillon.
- Dresser le mât en l'emmanchant sur le manchon.