


Mât POLYESTER antivol



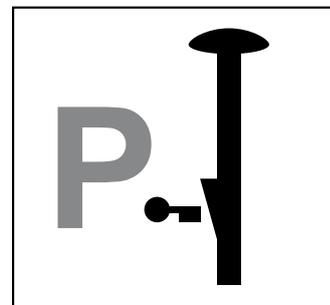


1/ Montage du pommeau

► Passer la drisse dans le pommeau en ressortant par le dessus.

► Emboîter le pommeau sur la tête de mât jusqu'en butée.




► Percer le mât à travers les 3 trous du pommeau avec un foret de \varnothing 3 mm.

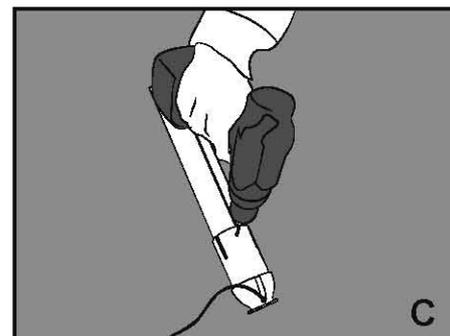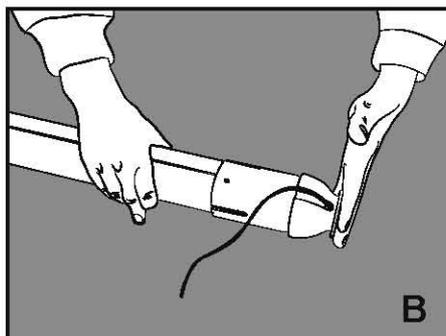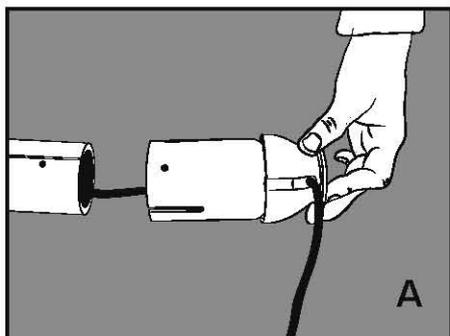

► Visser les 3 vis du pommeau.

► Visser la tête du pommeau.

► Enfiler le contre-poids et nouer la drisse sur le mousqueton.

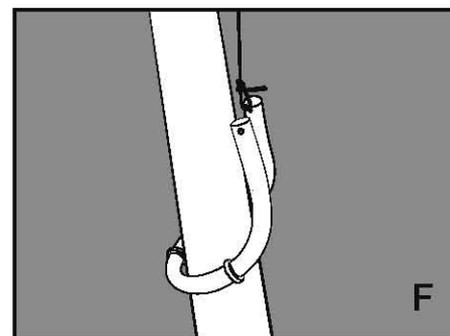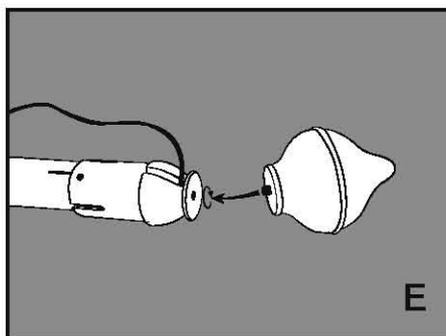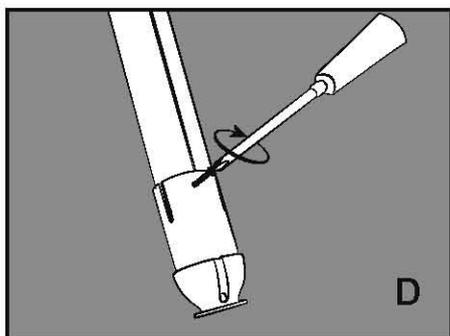



2/ Dressage du mât

► Voir la notice correspondante « Fixation Platine basculante ».

3/ Montage du pavillon




► Ouvrir la trappe antivol et sortir la drisse.

► Libérer la drisse du taquet en tirant vers le bas pour faire descendre le contre-poids (image H).

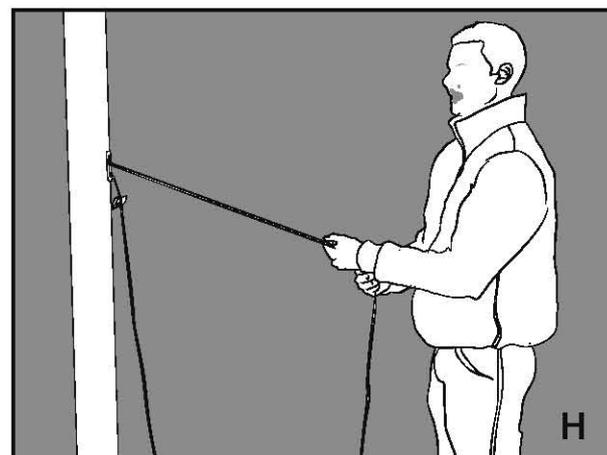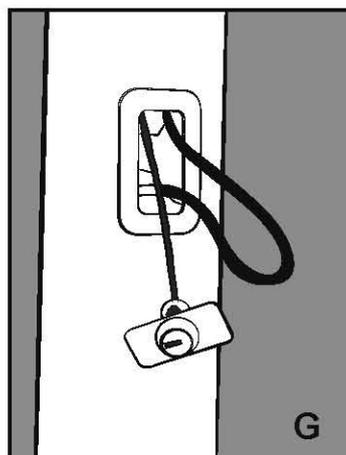

- ▶ Défaire le nœud du contre-poids.
- ▶ Nouer l'extrémité de la drisse sur le « D » du haut du pavillon.




- ▶ et accrocher le contre-poids sur le « D » du bas du pavillon.

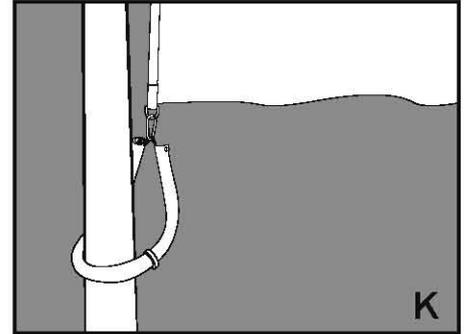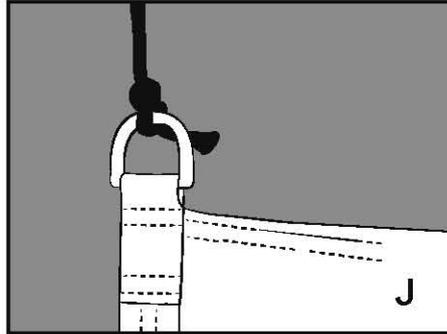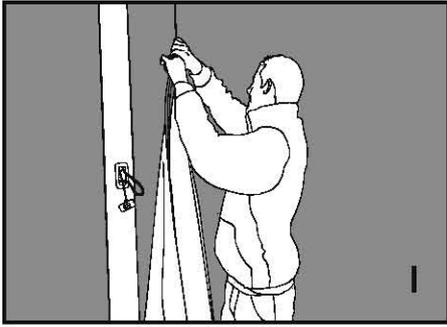

- ▶ hisser le pavillon jusqu'en haut du mât et coincer la drisse dans le taquet (tirer vers le haut).

- ▶ Tendre la drisse et revenir vers le mât avec la boucle de l'extrémité (ne pas faire de nœud).

- ▶ faite descendre le mou de la drisse dans le pied du mât en passant la drisse par la trappe antivol.

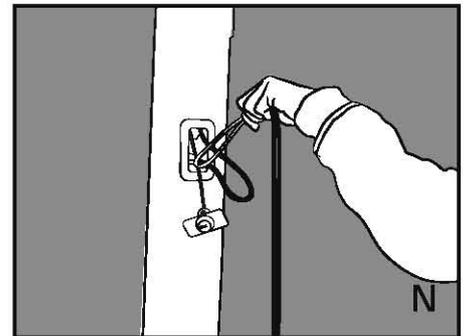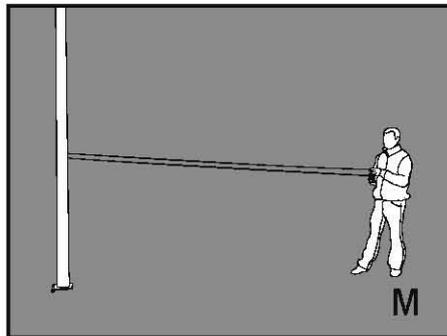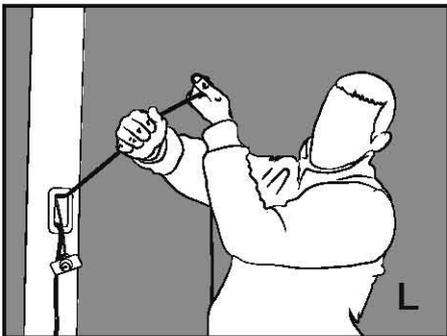

- ▶ Refermer la trappe en tournant la clé.
- ▶ Conserver la clé précieusement.

