
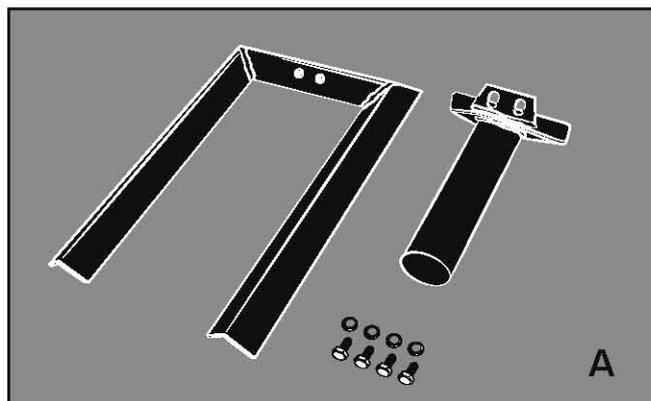


Pied AUTOCAL Acier

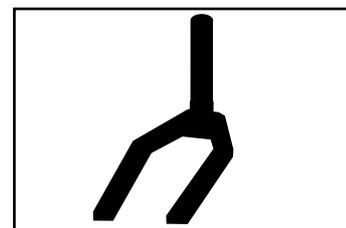




1/ Composition

Le pied AUTOCAL comprend les éléments suivants : pied en « U », tube « porte-mât », 4 écrous livrés avec leurs rondelles.

OUTILLAGE :
Clé à pipe de 13

2/ Montage

► Présenter le tube « porte-mât » en glissant la patte sous le « U » (image B). ► Relever le tube « porte-mât » et faire correspondre les trous (image C). ► Installer la rondelle et visser le tout avec une clé à pipe (image D). ► Bien serrer sans forcer.


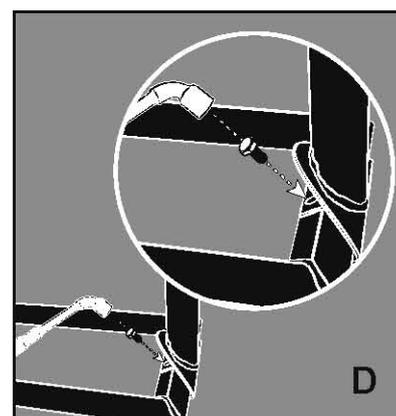
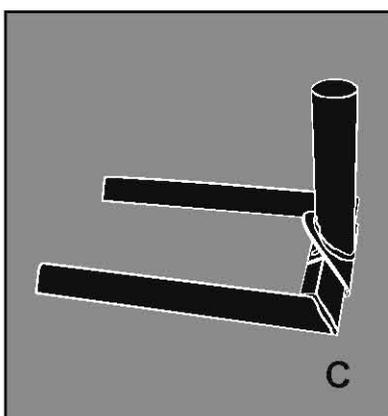
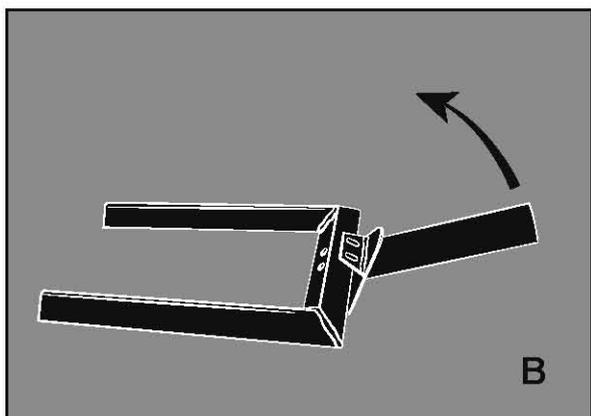


3/ Mise en place du Be fun® (pour Fun line® Beach, Leaf, Atlas)

- Insérer le cylindre du Be fun® dans le tube « porte-mât » (image E).
- Appuyer fortement (image F). NE PAS UTILISER DE MAILLET.
- Introduire la bille rouge (image G).

Votre pied AUTOCAL est prêt à recevoir le mât Fun line®.

- Rouler au pas et caler le pied AUTOCAL sous la roue avant du véhicule (image H).

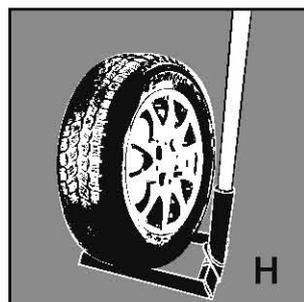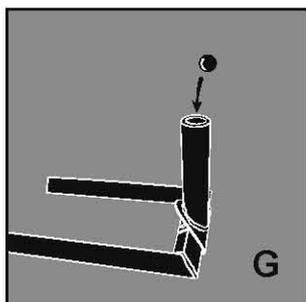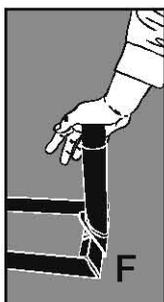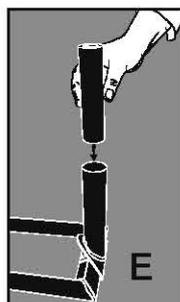

IMPORTANT :
par mesure
de sécurité,
retirer vos mâts
et drapeaux
par grand vent.