


Notice de montage

Mât de façade Ø 60 mm




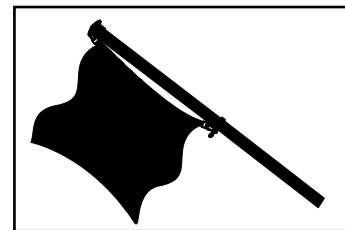


1/ Montage du mât

► Passer la drisse à travers le pommeau, réunir les 2 extrémités et nouer.

► Emboîter le capuchon du pommeau.


► Passer la bague autour du mât.
► Ajuster selon la hauteur souhaitée et assembler le taquet (il doit se présenter en « V »).

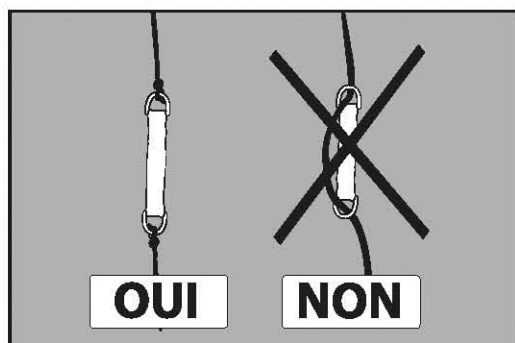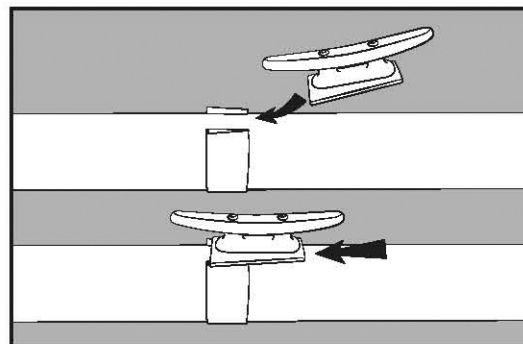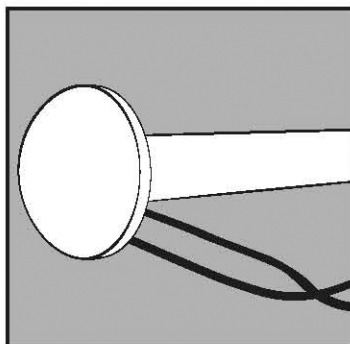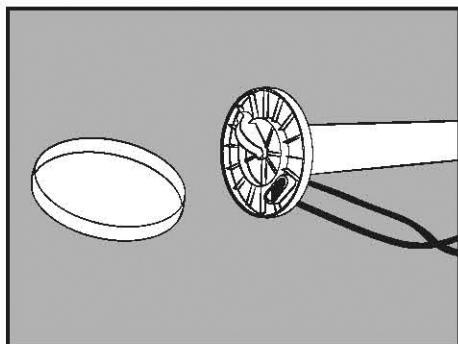

2/ Pose du pavillon

► Pour dresser le pavillon, les 2 extrémités de la drisse doivent être nouées aux 2 anneaux « D » du pavillon prévus à cet effet.

► Hisser le drapeau jusqu'en haut du mât.

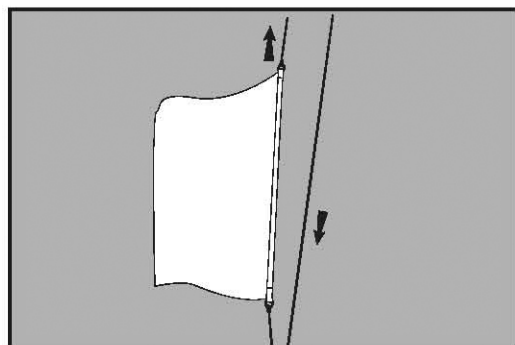

► Bien tendre la drisse, puis nouer « en 8 » autour du taquet.

