


Mât Polyéco

MODELES : standard / à potence.

FIXATIONS : manchon aluminium / fourreau PVC / Grande caisse à mât (voir notice correspondante).

FIXATIONS



MANCHON
et FOURREAU

MANCHON

1/ Les fouilles

► Creuser un trou aux dimensions conseillées (voir l'annexe MASSIFS EN BETON).

2/ Scellement

► Préparer un béton peu liquide pour faciliter la bonne tenue du manchon pendant le séchage.


► Couler le béton jusqu'à ras bord du trou et enfoncer le manchon jusqu'à la moitié de sa hauteur.

► Contrôler que le manchon est à niveau.

3/ Dressage du mât

► Selon le type de mât (standard, antiviol ou à potence) se référer à la notice en annexe pour le montage des accessoires et du pavillon.

► Dresser le mât en l'emmanchant sur le manchon.

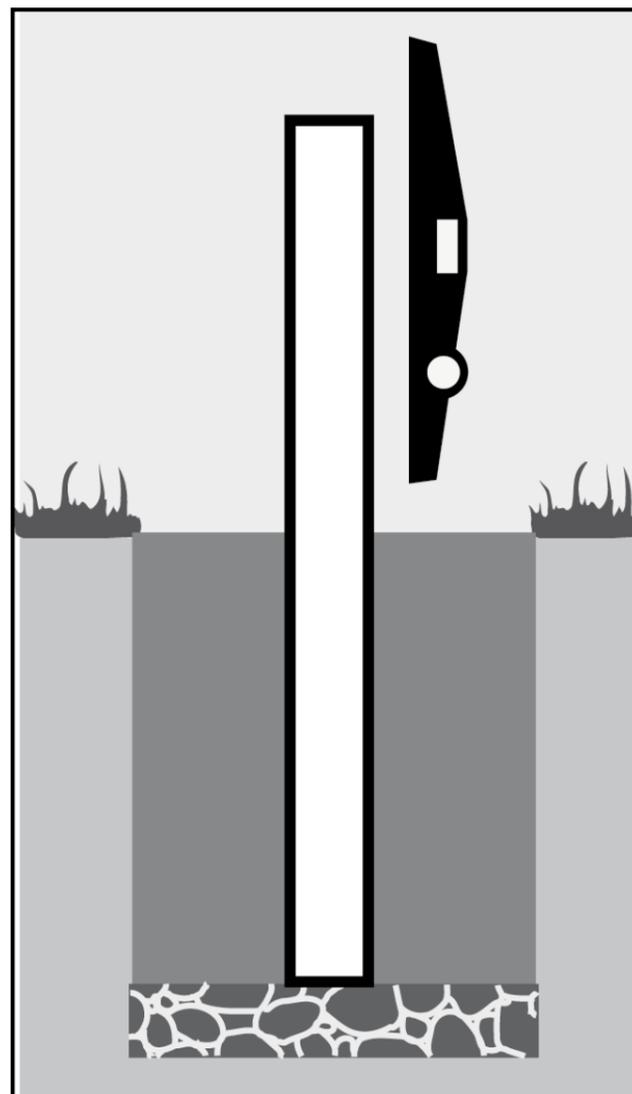

FOURREAU

1/ Les fouilles

► Creuser un trou aux dimensions conseillées (voir l'annexe MASSIFS EN BETON).

2/ Préparation du fourreau

► Obturer l'ouverture en bas du fourreau pour éviter que le béton remonte pendant le séchage.

3/ Scellement

► Préparer un béton peu liquide pour faciliter la bonne tenue du fourreau pendant le séchage.

► Couler le béton jusqu'à ras bord du trou en laissant dépasser le fourreau de 2 à 4 cm.

► Contrôler que le fourreau est à niveau.

4/ Dressage du mât

► Selon le type de mât (standard, antiviol ou à potence) se référer à la notice en annexe pour le montage des accessoires et du pavillon.


► Enfiler la bague par le pied du mât et présenter le mât dans le fourreau.

IMPORTANT ! LAISSER LE MASSIF SECHER 21 JOURS

Mât polyéco standard


1/ Montage du pommeau

- ▶ emboîter le pommeau dans la tête de mât jusqu'en butée.

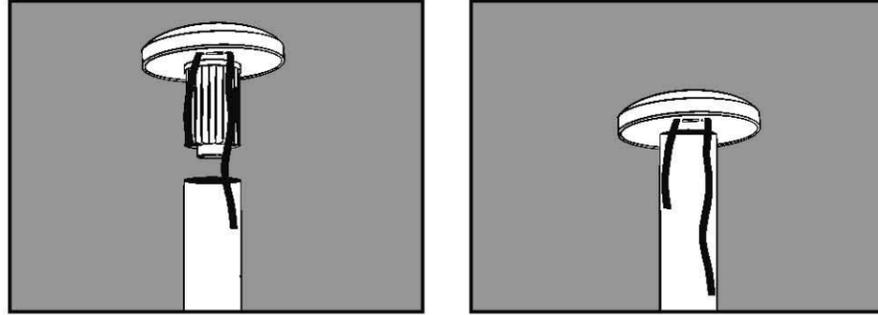


2/ Montage du taquet

- ▶ Assembler le taquet et sa bague en respectant le sens indiqué sur la photo (images C à E).

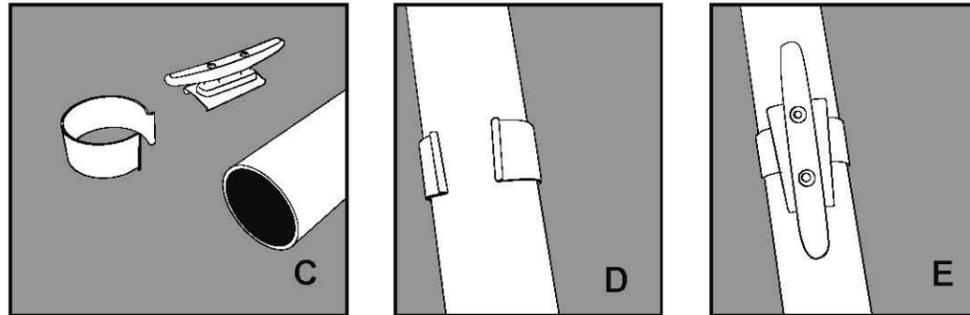


3/ Montage de la drisse

- ▶ Passer la drisse à travers le pommeau, réunir les 2 extrémités au niveau du taquet et nouer (images F et G).
- ▶ Emboîter le capuchon du pommeau (image H).

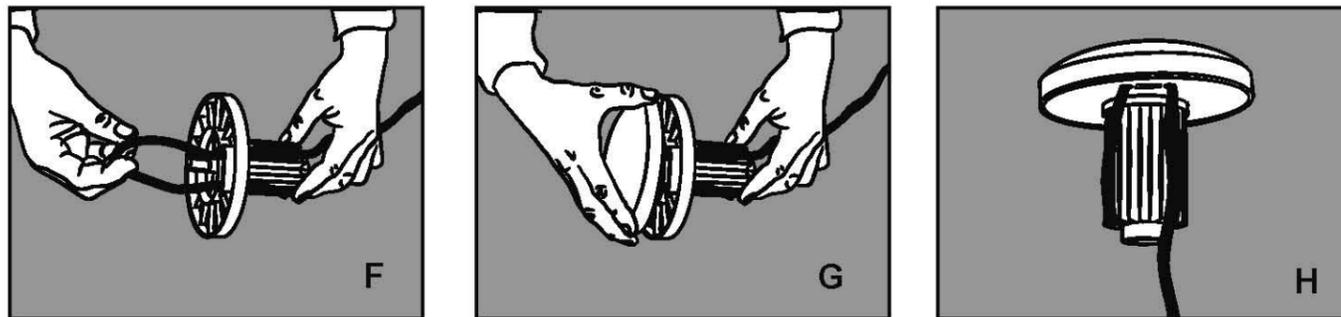

3/ Montage du pavillon


- ▶ Pour dresser le pavillon, les 2 extrémités de la drisse doivent être nouées aux 2 « D » du pavillon prévus à cet effet.
- ▶ Hisser le pavillon jusqu'en haut du mât, bien tendre la drisse, puis nouer « en 8 » autour du taquet.

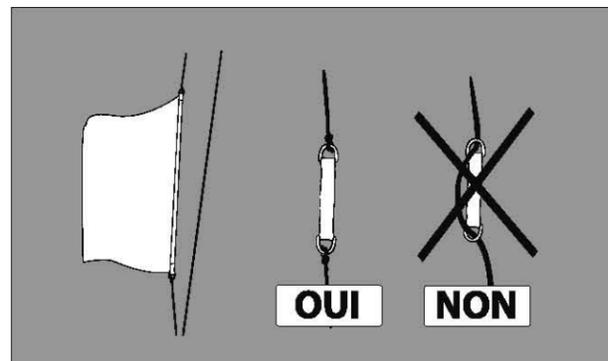


Mât polyéco à potence

1/ Montage de la potence


- ▶ assembler la potence comme sur les photos ci-dessous. Commencer par introduire le tube en aluminium (image A, B et C)

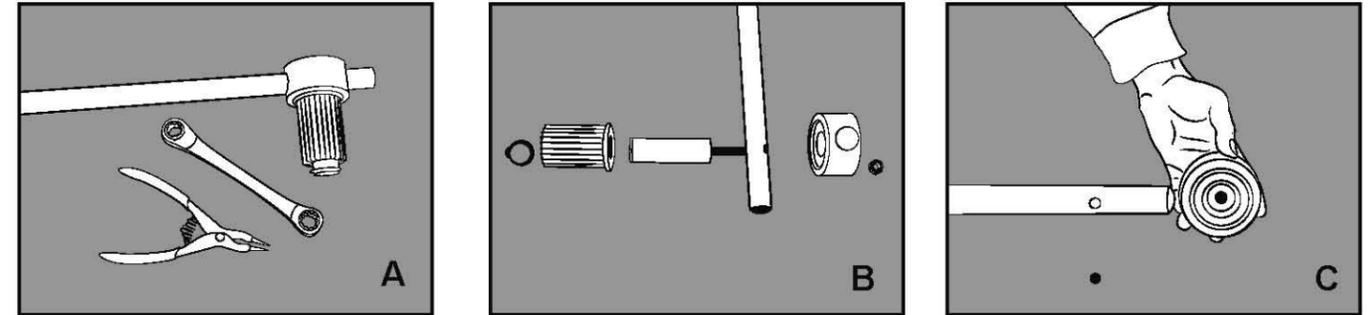

- ▶ Emboîter l'axe, le passer à travers le trou et bloquez-le à l'aide de l'écrou prévu à cet effet (serrage avec clé).

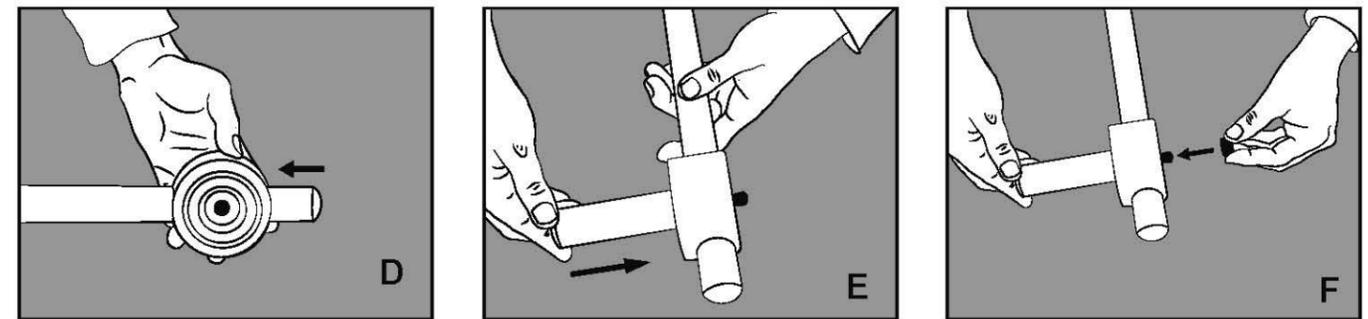

- ▶ Emmancher l'entretoise et la bloquer avec le circlips (l'utilisation d'une pince spéciale est nécessaire pour l'écartement de l'anneau).

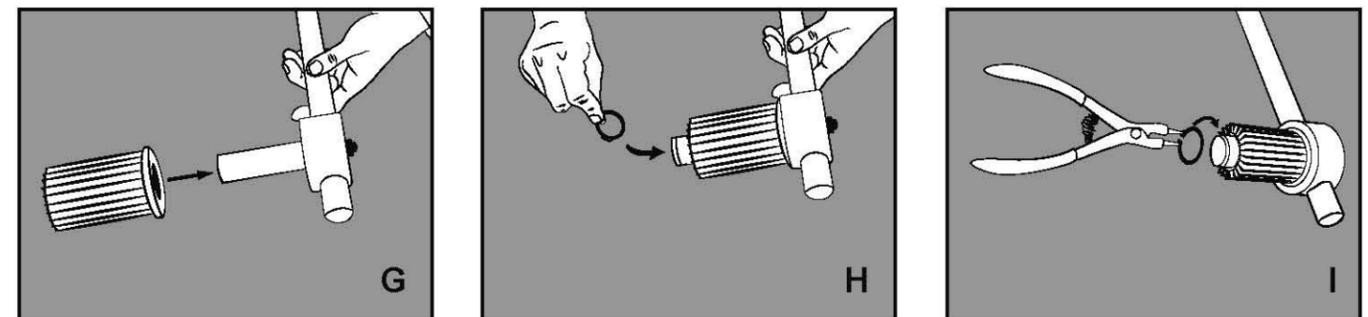

3/ Montage du pavillon

- ▶ Faire glisser les sangles et le fourreau du pavillon par l'extrémité de la potence.
- ▶ accrocher le mousqueton métallique du contre-poids au « D » en bas du pavillon.

